

製品サポート
ロジクールホームページは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新ソフトウェアダウンロード等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logitech.co.jp>

カスタマーリレーションセンター
お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールにてご連絡ください。その際、お持ちの製品名と機種番号を伝えていただく必要があります。迅速に対応させていただきますので、ご連絡とご返答のほどをよろしくお願い申し上げます。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
TEL:050-3786-2085
※ 電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)
※ メールサポート <http://www.logitech.co.jp/contact>

©2010 Logitech, Logitech. All rights reserved.
株式会社ロジクールは、Logitech Groupの登録商標の持主です。
記載されている製品名は、各社/各社からの登録商標です。
Microsoft, Windows Vista, Windows, Windows 7, などは、Microsoft Corporation 及び/またはその関連会社の商標です。
*写真のイメージは実際とは異なる場合があります。

15 P/N 6820-002863

取扱説明書
Logitech® HD Pro Webcam C910
ロジクール HD プロ ウェブカム C910



15 P/N 6820-002863 型番: C910

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

	危険 この記号は、人身の死、身体的な傷害、または財産の損失を引き起こす可能性があります。
	警告 この記号は、人身の死、身体的な傷害、または財産の損失を引き起こす可能性があります。
	注意 この記号は、人身の死、身体的な傷害、または財産の損失を引き起こす可能性があります。

1

MEMO


14

MEMO

13

取扱説明書

パッケージ内容およびウェブカメラ各部説明

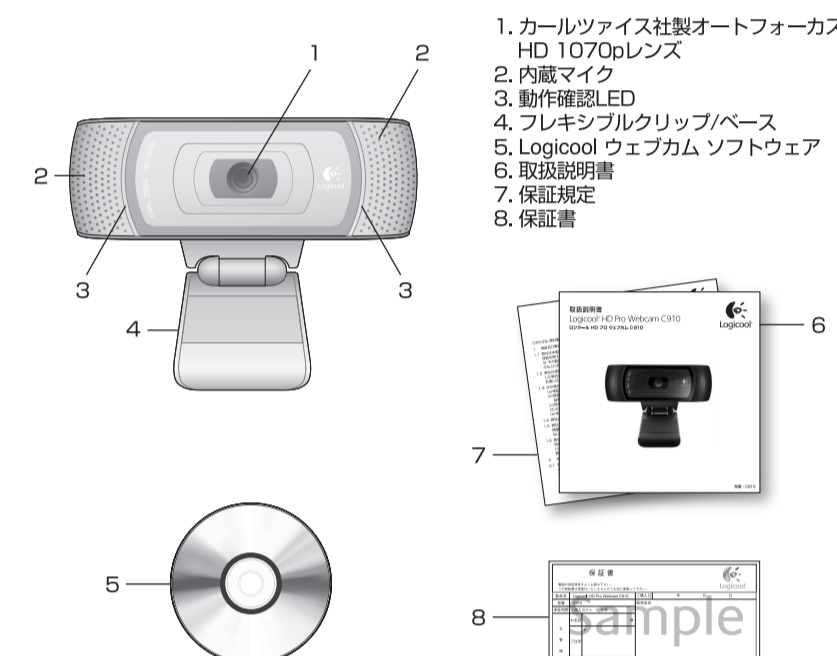

1. カールツァイス社製オートフォーカス HD 1070p レンズ
2. 内蔵マイク
3. 動作確認 LED
4. フレキシブルリッパ/ベース
5. Logitech ウェブカム ソフトウェア
6. 取扱説明書
7. 保証書
8. 保証書

2

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

この度は、ロジクールのウェブカメラシリーズ HD プロ Webcam C910をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

取扱説明書をご参照の上、ソフトウェアをインストールして頂き、テレビ電話をお楽しみください。読み終わった後は、本書を大切に保管してください。
ロジクール製品およびテレビ電話に関するさらなる情報は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.logitech.co.jp/support>
http://www.logitech.co.jp/webcam_howto
<http://www.logitech.co.jp/whatsvid>
<http://www.logitech.co.jp>

3

取扱説明書

他のウェブカメラ用アプリケーションの入手

他のウェブカメラ用アプリケーションを入手するには、メインメニューの **他のアプリケーション(入手)** ボタンをクリックし、希望するアプリケーションを選択してください。
テレビ電話、静止画、動画、その他の機能を利用するため、他のウェブカメラ用アプリケーションをダウンロードし、インストールすることができます。

ヘルプを使う

ヘルプアイコンをクリックすると、ユーザーマニュアルを表示したり、ロジクールのウェブカメラソフトウェアを最新に更新するためのヘルプアイコンを見ることができます。
メモ: 特定の機能について不明点がある場合は、ヘルプアイコンをクリックしていただくマニュアルの関連箇所が開きます。

12

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

テレビ電話中のウェブカメラの調整



1. テレビ電話中にウェブカメラのコントローラを起動してください。
2. テレビ電話中にビデオの画像を写真で撮ることができます。
3. パン/ズーム機能を使用し、ベストなアングルを見つけください。
4. 画面が暗い場合は、F10/F11キーを押して明るさを調整することができます。
5. 画面が暗い場合は、F10/F11キーを押して明るさを調整することができます。
6. オートフォーカスまたはマニュアルフォーカスを選択してください。(ウェブカメラがこの機能に対応している場合。)
7. ウェブカメラの動作特性を指定してください。

メモ: 上記のすべての操作に対応していないウェブカメラもあります。

11

取扱説明書

ウェブカメラのセットアップ

- 1 ウェブカメラを取り付けてください。
- 2 ソフトウェアをインストールしてください。
- 3 画面に表示される指示に従ってウェブカメラを接続してください。

4

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

テレビ電話を始める

お買い上げいただいたウェブカメラには Logitech Vid™ HD が搭載されています。テレビ電話が楽しめます。

- Logitech Vid™ HD のインストール
- アカウントの作成
- 友達追加、テレビ電話の開始

詳細はこちら: <http://www.logitech.co.jp/whatsvid>

Logitech Vid™ HD のセットアップ

- 1 Logitech Vid™ HD をインストールするウェブカムソフトウェアと Logitech Vid™ HD の両方をインストールする必要があります。

メモ: Logitech Vid™ HD 以外のテレビ電話アプリケーションを使用したい場合は、別途サードパーティのインストールマネージャアプリケーションをインストールしてください。

詳細はこちら: http://www.logitech.co.jp/webcam_howto

5

取扱説明書

動作検知機能の使用

- ウェブカメラが動作を検出したら動画の撮影を開始するように設定してください。
- 録音する動画の色と横断感度を調整してください。
- 録音された動画はパソコン上に自動的に保存されます。
- ギャラリーでコンテンツを開発するか、「ワンタッチアップロード」ウィンドウからアップロードしてください。

動画や静止画のパーソナライズ

このウェブカメラでは、Avatar、フェイスアクセサリ(口ひげ、メガネ、帽子など)、ファンフィルター、ビデオマスクなどのビデオエフェクトが楽しめます。

自分だけのビデオマスクを作成するには、「メインメニュー」から「ビデオマスクメーカー」を起動し、画面下の指示に従ってください。

10

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

動画や静止画の撮影

Quick Capture を使用すると、静止画や動画の撮影を簡単に行うことができます。

ウェブカメラの操作を簡単にできるだけでなく、ビデオエフェクトを使用して、相手に表示する静止画や動画をパーソナライズすることができます。

1. プレビューウィンドウ
2. 撮影モード/静止画/動画
3. 撮影ボタン
4. ウェブカメラの操作
5. ビデオエフェクトとファンフィルター(ウェブカメラがこの機能に対応している場合)
6. 静止画のサムネイル
7. 動画のサムネイル
8. ギャラリーを表示するには、サムネイルをクリック

ギャラリー: 閲覧と共有

ギャラリー内の画像サムネイル(1)をクリックすると、動画または静止画がレビューウィンドウ(2)に表示されます。

- 動画または静止画ファイルのメール添付(3)
- 静止画の編集または動画の結合(4)
- 静止画または動画のFacebook®へのアップロード(5)
- 動画のYouTube®へのアップロード(6)

ギャラリー画面をいすれかの機能ボタン(項目 3~6)にドラッグ&ドロップし、編集アプリケーションを起動したり、添付やアップロードを行ったりすることもできます。

9

取扱説明書

アカウントを作成する

スクリーン上の指示に従って Logitech Vid™ HD のアカウントを作成してください。

使用する場合でも、あなたと友達の間で共有する必要がある場合があります。

- ウェブカメラ
- スピーカーとマイクを使用できる(パソコンまたはマイク付きのヘッドセットをご用意ください。ロジクールのほとんどのウェブカメラにはマイクが内蔵されています)
- ブロードバンドインターネット接続(DSL、T1、ケーブルなど)
- テレビ電話のアプリケーション(Logitech Vid™ HD など)
- テレビ電話のアカウント

友達を追加、または連絡の練習をする

設定を確認するために、「連絡の練習」をクリックしてください。

メモ: 「連絡の練習」は「連絡リスト」からいつでも簡単にアクセスでき、設定を確認することができます。

友達を追加するには、「友達を追加する」をクリックしてその友達のメールアドレスを入力してください。追加した友達があなたの連絡先を承認すると、友達関係が表示されます。その画像をクリックすれば、テレビ電話を開始できます。

2

3

6

ロジクール HD プロ ウェブカム C910

アカウント設定にアクセスし、テレビ電話をスタートする

Logitech Vid™ HD は、ご使用のウェブカメラを自動的に検出し、最適な設定に調整します。プロフィールの写真をアップロードしたい場合は、設定メニューの「設定」アイコンをクリックしてください。

アプリケーションを起動するにはデスクトップ上のアイコンをクリックしてください。

1. Logitech ウェブカム ソフトウェア
2. Logitech Vid™ HD

メモ: Logitech Vid™ HD のアイコンは、Logitech Vid™ HD をインストールした場合のみ表示されます。Logitech Vid™ HD 以外のサードパーティを使用したテレビ電話については、下記 URL をご確認ください。
www.logitech.co.jp/webcam_howto

7

取扱説明書

Logitech ウェブカム ソフトウェアの機能



1. 動画や静止画の撮影
2. 撮影した画像の閲覧や、メール、Facebook®, YouTube® での共有
3. ウェブカメラ関連のアプリケーションへの簡単アクセス
4. Logitech Vid™ HD の起動/インストールされている場合
5. 動作検知機能を使った動画の撮影
6. 自分だけのカスタムビデオマスクの作成(ウェブカメラがこの機能に対応している場合)
7. テレビ電話中のビデオエフェクトやウェブカメラの操作
8. その他のウェブカメラアプリケーションのダウンロード
9. ウェブカメラの更新(複数のウェブカメラをお持ちの場合)
10. Logitech ウェブカム ソフトウェアの設定
11. ヘルプ/ダウンロード(設定方法や様々な機能の紹介)

8