





ロジクール **G610 Orion Brown™**
バックライト搭載 メカニカル ゲーミングキーボード (茶軸)

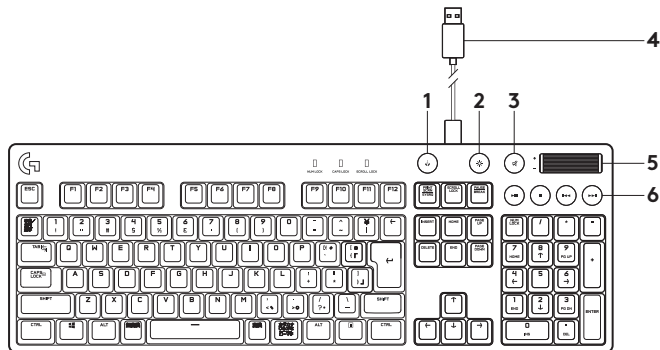

製品について

1. ゲームモード キー
2. バックライトの輝度
3. ミュート
4. USBケーブル コネクタ
5. 音量
6. メディアキー

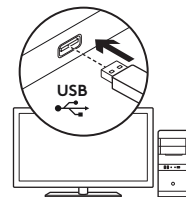

製品の設定

1. パソコンの電源を入れます。
2. キーボードをUSBポートに接続します。
3. ロジクールゲーミングソフトウェアを www.logicool.co.jp/support/g610-brown からダウンロードしてインストールします。

製品の機能

ゲーム/Windowsキー

デフォルトで、このキーによって標準のWindowsキーとメニューキーは無効になり、ゲーム中にWindowsのスタート画面がアクティブになり、ゲームが中断するのを防ぎます。ロジクール®ゲーミングソフトウェアを使用してこのキーをプログラミングして、追加のキーをブロックすることができます。ゲームモードの時にはゲームモードLEDが点灯します。

キーボードのバックライト

バックライト輝度キーを使って輝度をコントロールします。ロジクールゲーミングソフトウェアを使用して、個々のキーの輝度をコントロールします。

ロジクールゲーミングソフトウェアをwww.logicool.co.jp/support/g610-brownからダウンロードしてインストールします。

ご意見をお聞かせ下さい。

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品のさらなる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/g610-brown

© 2016 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、Microsoftグループの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

621-000712.002

トラブルシューティング

ゲーミングキーボードが機能しない

- USB接続を確認してください。
- USBハブを使用しないでください。
- パソコンの別のUSBポートを使用してください。
- システムを再起動してください。

www.logicool.co.jp/support/g610-brown

製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。
新しいゲーミング キーボードについての詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。お使いのゲーミング キーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- ソフトウェアのダウンロード
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ（入手可能な場合）

www.logicool.co.jp/support/g610-brownにアクセスします