




POWERPLAY

ワイヤレス充電システム

取扱説明書



logicool ™

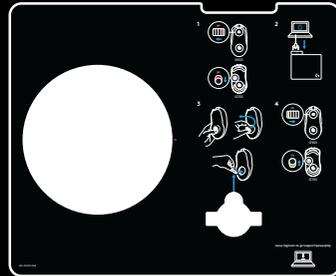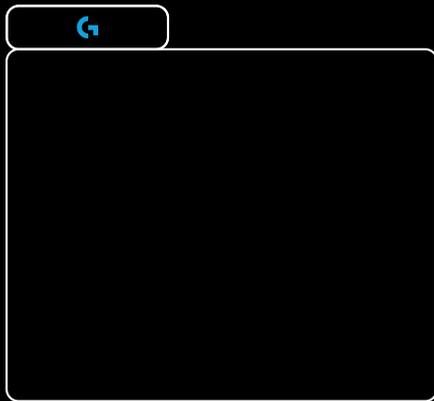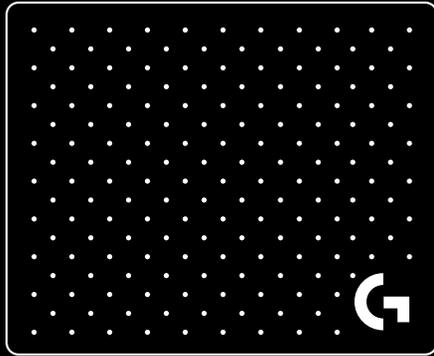


設定方法 3

よくある質問/トラブルシューティング 4

質問 5

設定方法

- 1 マウスをオフにする
- 2 充電ベースに接続
- 3 ウェイトモジュールをPOWERCORE充電モジュールと交換
- 4 マウスをオンにする

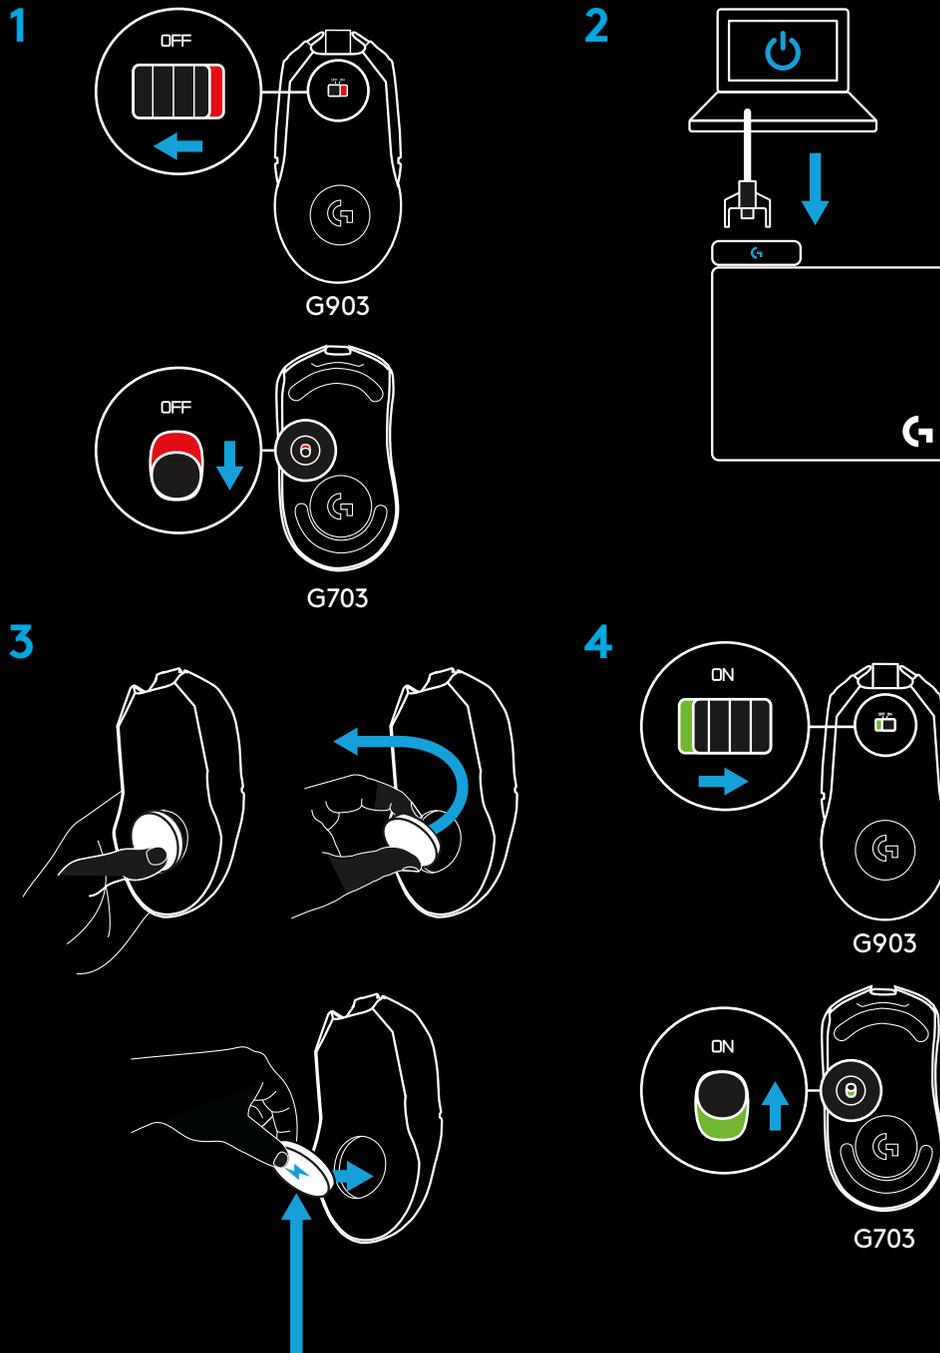

よくある質問/トラブルシューティング

POWERPLAYコントロールボックス上のGロゴが光らない


- USBケーブルがパソコンとPOWERPLAYコントロールボックス、または電源供給されているUSBハブに直接接続されていることを確認してください。

パソコンに接続している間、POWERPLAYコントロールボックス上のGロゴが青と白で連続的に点滅します。


- LEDの青い点滅は、マウスがPOWERPLAYコントロールボックス内の内蔵LIGHTSPEEDワイヤレス レシーバーとペアリングされていないことを示します。マウスをオフにし、3秒待ってから再度オンにします。マウスと内蔵LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバーが自動的にペアリングされます。
- マウスが以前別のPOWERPLAY充電ベースとペアリングされたことがある場合、マウスに同梱の超小型レシーバーが接続されていないことを確認してください。それからマウスをオフにし、3秒待ってから再度オンにします。マウスと内蔵LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバーが自動的にペアリングされます。

マウスが充電されない、または電源がオンにならず、POWERPLAYコントロールボックス上の白色LEDがオンにならない

- POWERCOREモジュールが対応ワイヤレスゲーミングマウス(G703またはG903ワイヤレスゲーミングマウス)に挿入されていることを確認してください - 磁石をしっかりと接続し、Gロゴが示されている向きである必要があります。

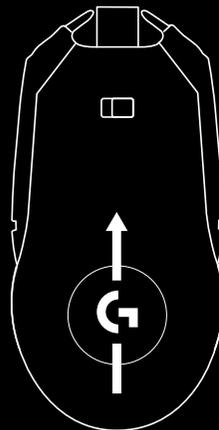

- POWERPLAYが金属製のテーブルに設置されている場合、充電パフォーマンスが低下するか、完全に妨げられることがあります。金属製のテーブルを使用しないでください。
- 充電ベース上に異物(キーボードまたは携帯電話など)がないことを確認してください。充電パフォーマンスが低下するか、完全に妨げられることがあります。
- 未使用時は、POWERCOREモジュールが充電エリア内に配置されていることを確認してください(以下の図を参照)。

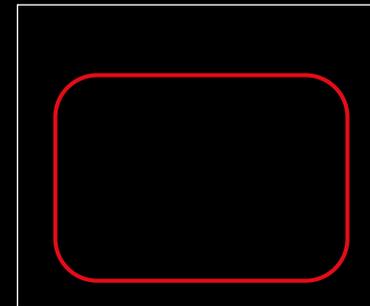

フィールドのサイズと形状はおおよそです。

- 充電ベースにあるPOWERCOREモジュールが1つだけであることを確認してください - POWERPLAY充電ベースは、同時に1台のデバイスを充電する電力しか供給しません。
- マウスのバッテリーが取り外されていないことを確認してください。バッテリーがないと、POWERPLAY充電ベースはマウスに電源供給できません。G703またはG903ワイヤレスゲーミングマウスからバッテリーを取り外すと、保証が無効になります。

- マウスのバッテリー残量が0%である場合、使用に十分な電力を充電するのに最大5分かかる場合があります。充電を高速化する、または100%まで充電するには、同梱のUSBケーブルをマウスに接続します。
- POWERPLAY充電ベースは、同梱のクロスマウスパッドまたはハードマウスパッド、あるいは市販の同等品での使用のみ動作確認ができています。厚いパッドまたは別の素材（金属など）で作られたパッドは、充電パフォーマンスの低下または完全な停止の原因となる場合があります。

バッテリーが100%まで充電されない

- これは意図的なものであり、放電を最小化し、バッテリーサイクルを最適化することが意図されています。POWERPLAY充電ベースによる電源供給時、マウスのバッテリー残量は85%~95%で維持されます。

白色LEDが暗くなる、または消える

- 白色LEDは3つの状態を示します：POWERPLAYとPOWERCORE間に接続がない（LEDオフ）、POWERPLAYとPOWERCORE間に接続があるが、充電がアクティブではない（LEDは暗い白色）、およびPOWERPLAYとPOWERCORE間の接続があり、充電がアクティブ（LEDは明るい白色）

同梱以外のUSBケーブルを使うことはできますか？

- いいえ。POWERPLAYは同梱のUSBケーブルのみを使用するように設計されています。

POWERPLAY充電ベースを物理的に変更することはできますか？

- いいえ。POWERPLAY充電ベースを切断したり、折り畳んだり、丸めたり、折り曲げたり、変更したりしないでください。そうすることで保証が無効になります。また充電コイルが破損する可能性があります。

質問

<http://support.logicool.co.jp/product/POWERPLAY>

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 <http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。 support/logicool.co.jp



© 2017 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-000826.002