

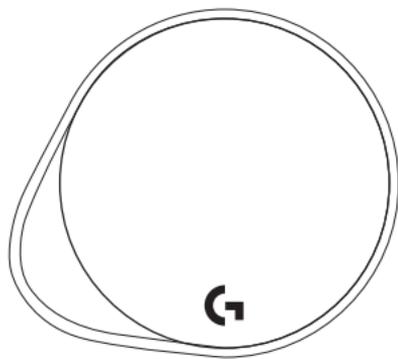


G560

取扱説明書

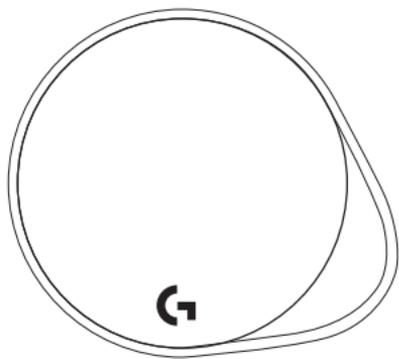


パッケージ内容

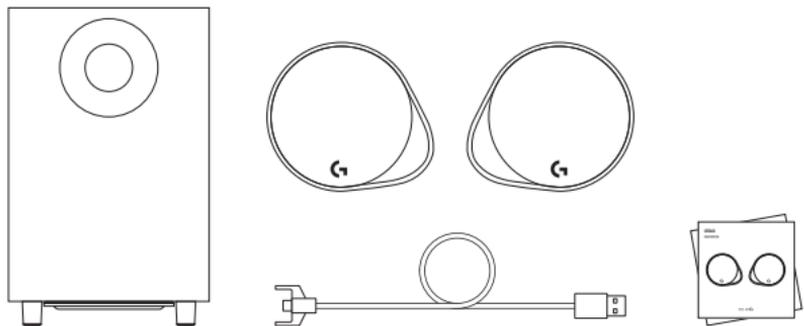

1. サテライトスピーカーx2
2. サブウーファーx1 (電源ケーブル付き)
3. USBケーブル
4. 保証書、保証規定

コントロール

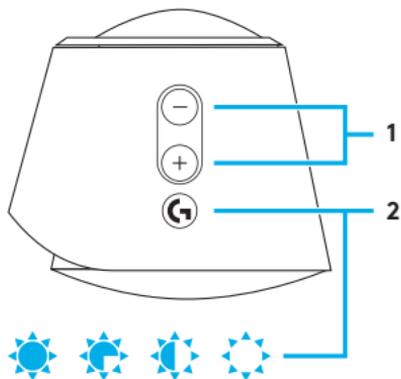


1. 音量

音量キーで音量を上げ下げできます。

2. Gキー

Gキーを押すと、LEDランプの明るさを100%~0%の間で調節できます。GキーはLogicoolゲームソフトウェア (LGS) でカスタマイズできます。

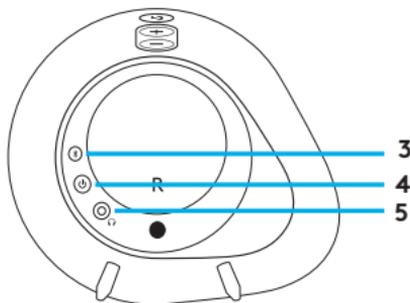

3. Bluetooth

Bluetoothボタンを3秒間長押しすると、Bluetooth対応デバイスとペアリングできます。


4. 電源

スピーカーの電源をオン/オフします。

5. ヘッドホンジャック


右サテライトスピーカーの背面にあるヘッドホンジャックを使うと、G560に有線ヘッドホンで接続できます。

セットアップ

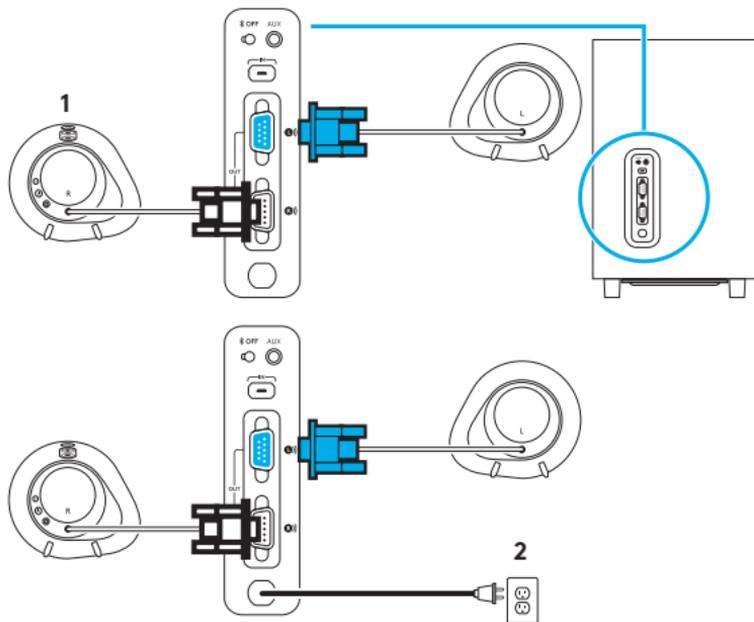


1. 左右のサテライトスピーカーをサブウーファーに接続します。
2. 電源プラグをコンセントに接続します。

USB接続

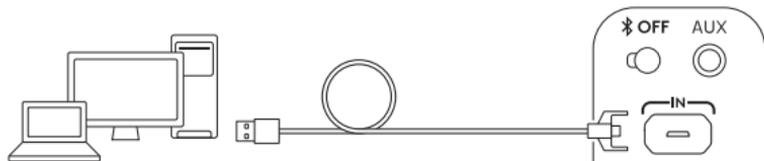


[www.logicool.co.jp
/support/g560](http://www.logicool.co.jp/support/g560)

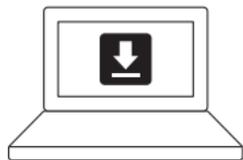

1. PCまたはラップトップのUSBに接続すると、LGSを使って照明とサウンドの全機能を使用できます。
2. 最新のLGSは、
http://support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロードしてください。


BLUETOOTH®接続

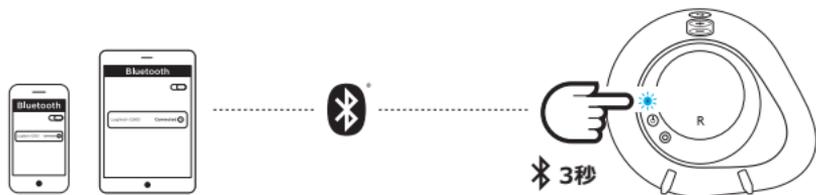

ワイヤレスストリーミングを使用するには、Bluetooth®で接続します。

1. 右サテライトスピーカーの背面にあるBluetoothボタンを3秒間長押しします。
2. お使いのデバイスのBluetooth設定画面で、ロジクールG560を選択します。

3.5MM接続

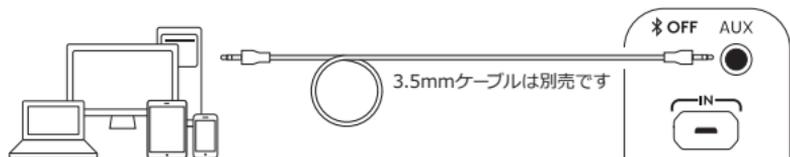

1. 3.5mmケーブルで接続する場合は、サブウーファアの背面のAUXジャックを使用してください(3.5mmケーブルは別売です)。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
support/logicool.co.jp

サポートが必要な場合は以下をご覧ください：
www.logicool.co.jp/support/g560

© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-001039.002