



Z623スピーカーシステム (サブウーファー搭載)

セットアップガイド

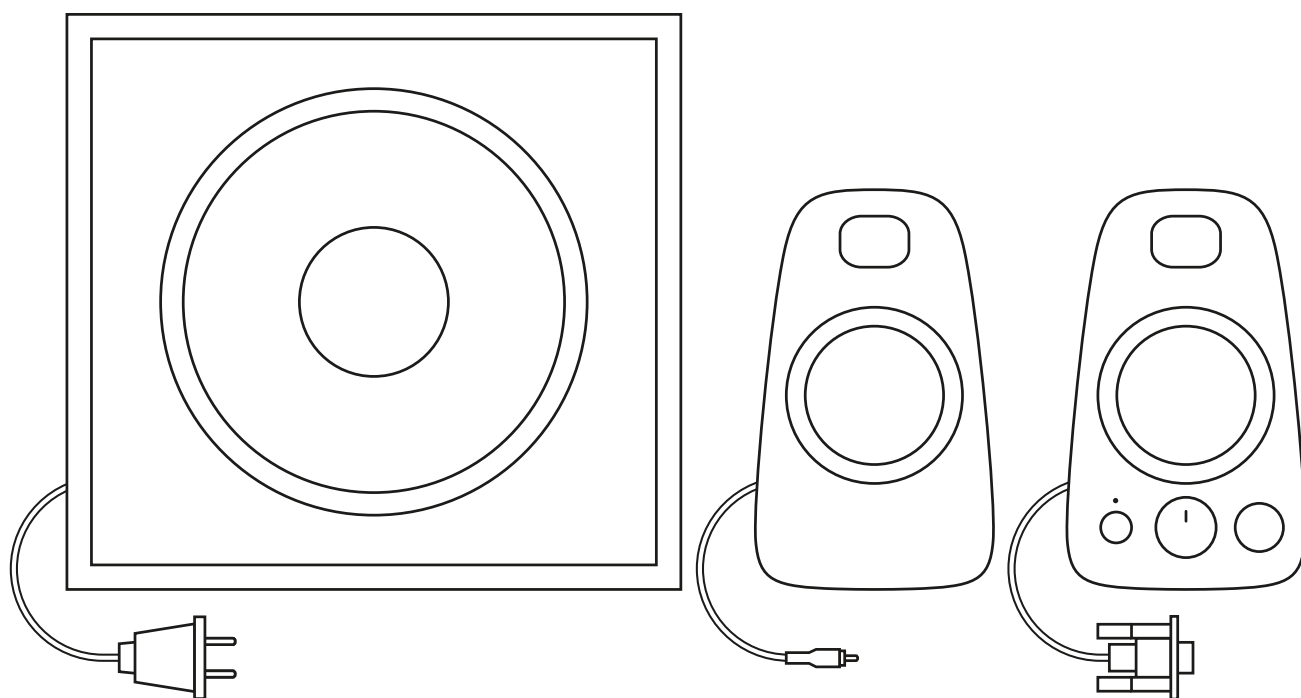

logicool®


製品について

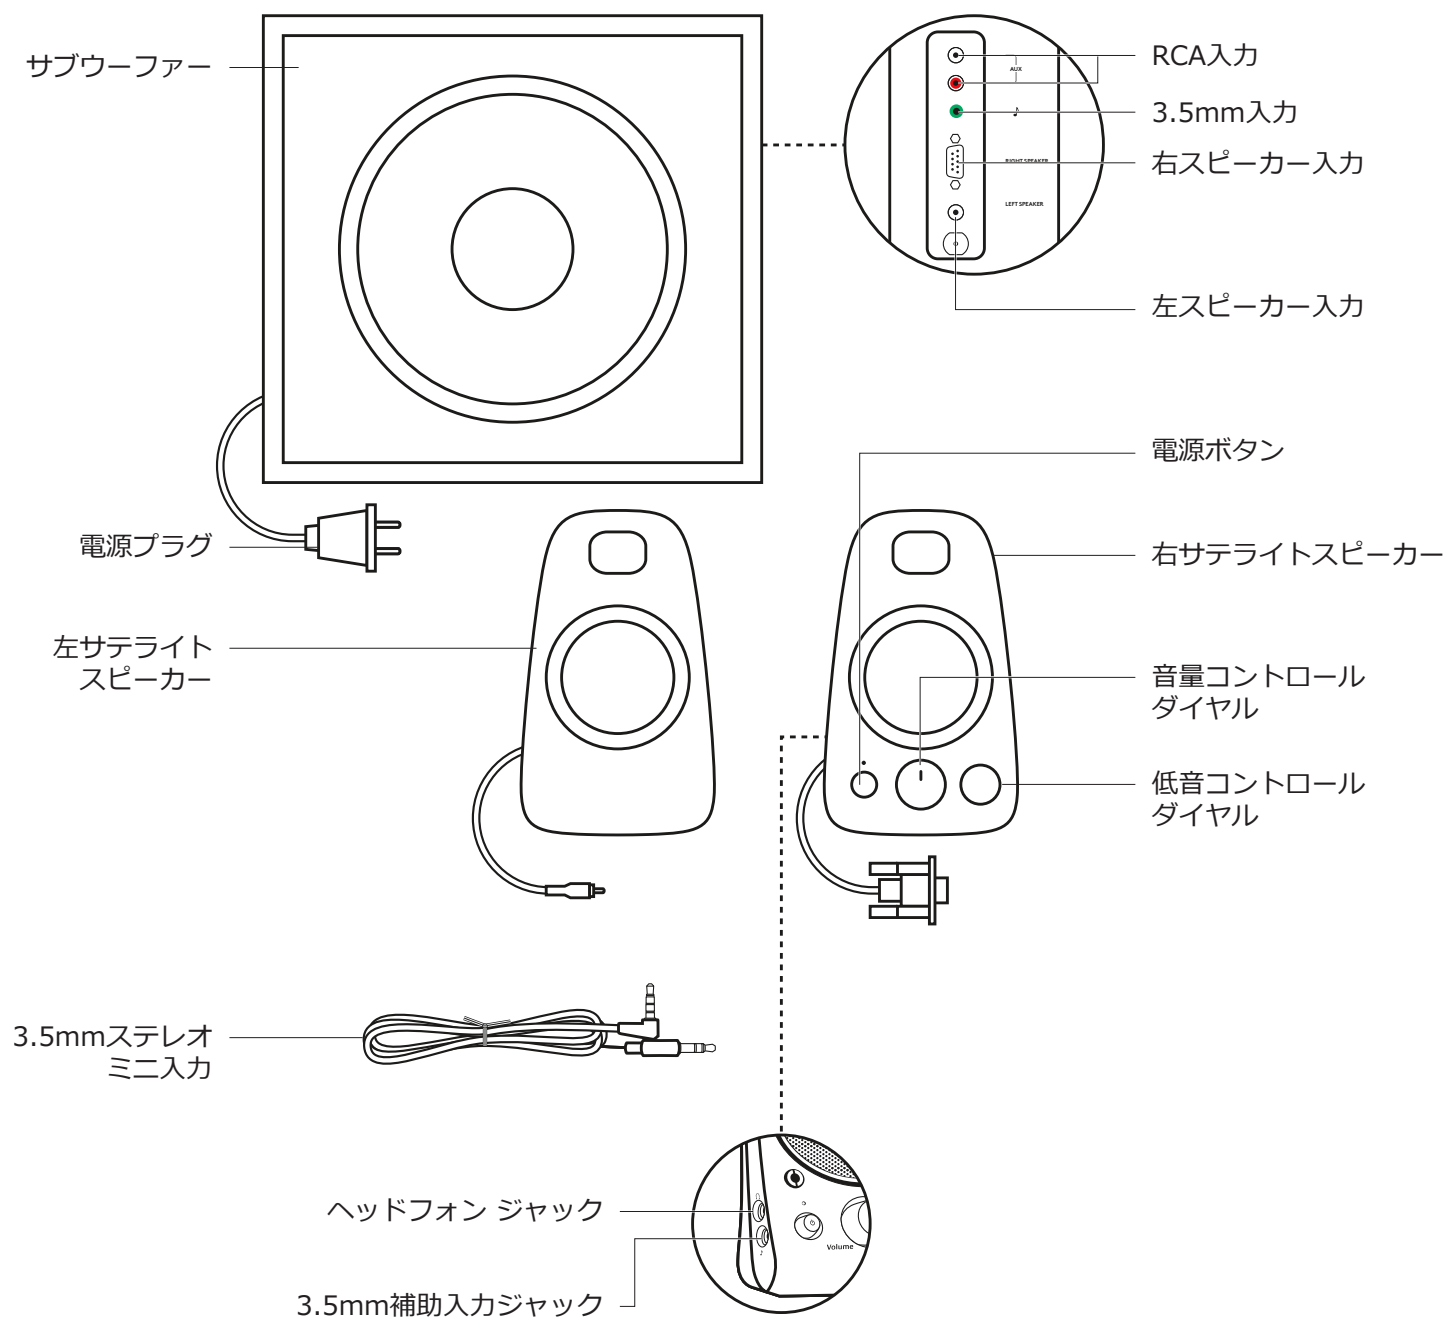


スピーカーの接続

1. 右サテライト上のVGAコネクタを、VGAサブウーファーポートに接続します。次に、左スピーカー上のRCA コネクタを、サブウーファー背面の対応するジャックに接続します。
2. 電源プラグをコンセントに接続します。
3. 右サテライトスピーカー上の電源ボタンを押して、Z623スピーカーシステムをオンにします。


1

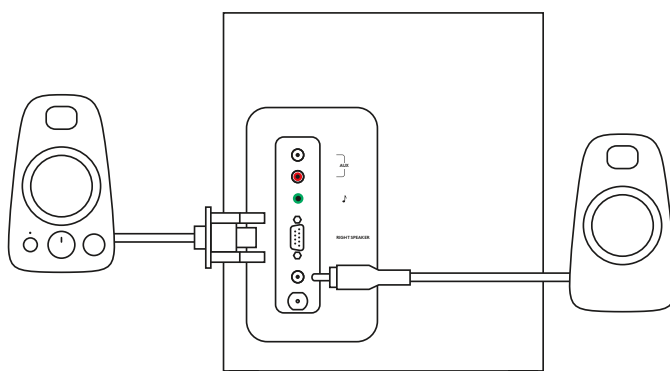

2

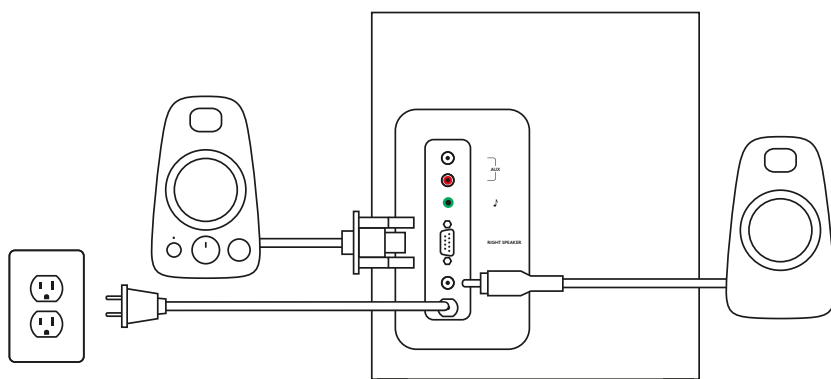

3

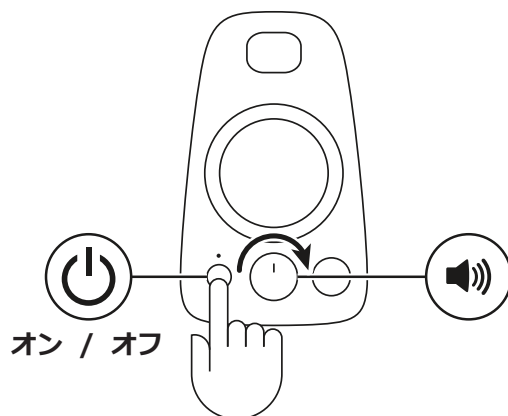

オーディオソースの接続

1A. 3.5mmケーブルの使用:

同梱の3.5mmケーブルの一方をサブウーファー背面の補助入力ジャックに接続し、反対側をデバイスの3.5mmジャックに接続します。

1B. 同梱の3.5mmケーブルの一方を右サテライトの補助入力ジャックに接続し、反対側をデバイスの3.5mmジャックに接続します。スピーカーでボリュームを調節するには、右スピーカーの前面にある音量調節ダイヤルを使用します。音源のヘッドフォン出力を使用する場合は、音源のボリュームレベルを80%以上に設定してください。


2. RCAケーブルの使用:

RCAケーブルの一方をサブウーファー背面の対応するRCAジャックに接続し、反対側をデバイスのRCAジャックに接続します。


注意: RCAケーブルは付属されておらず、別途購入する必要があります。

3. ヘッドフォンを、右スピーカーの3.5mmヘッドフォンジャックに接続します。ヘッドフォンの音量を調節するには、右スピーカーの前面にあるコントロールダイヤルを使用します。


1A

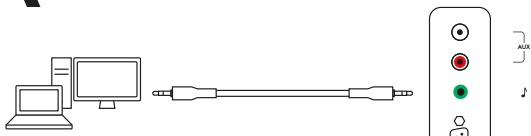

1B

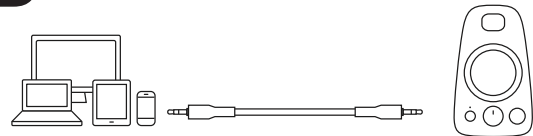

2

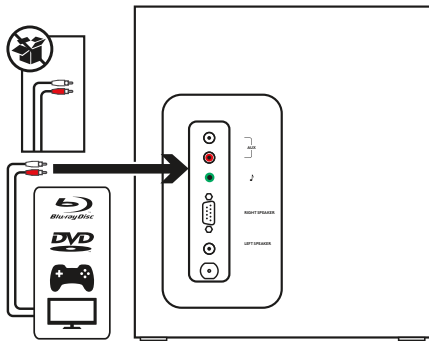

3




音量の調節

1. スピーカーでボリュームを調節するには、右スピーカー前面にある中央のダイヤルを使用します。時計回り（反時計回り）に回して、音量を上げます（下げます）。


低音の調節

2. 右スピーカー上のバスコントロールダイヤルを回して、低音レベルを調節します。バスダイヤルを右に回すと低音が深くなり、左に回すと低音が少なくなります。

1

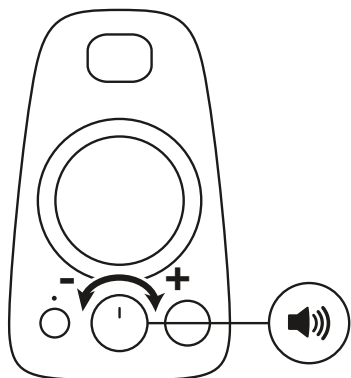

2

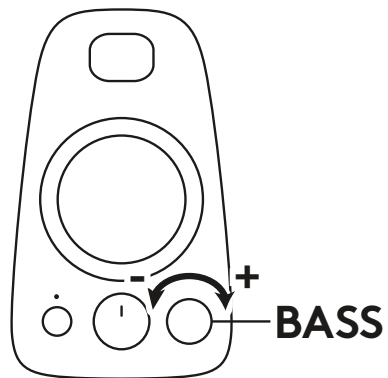

www.logicool.co.jp/support/Z623

www.logicool.co.jp/support/Z623

© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Group
の日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/
または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、
それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に
対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場
合があります。

WEB-621-001241.002

logicool®