



Z150クリア ステレオ サウンド

セットアップガイド

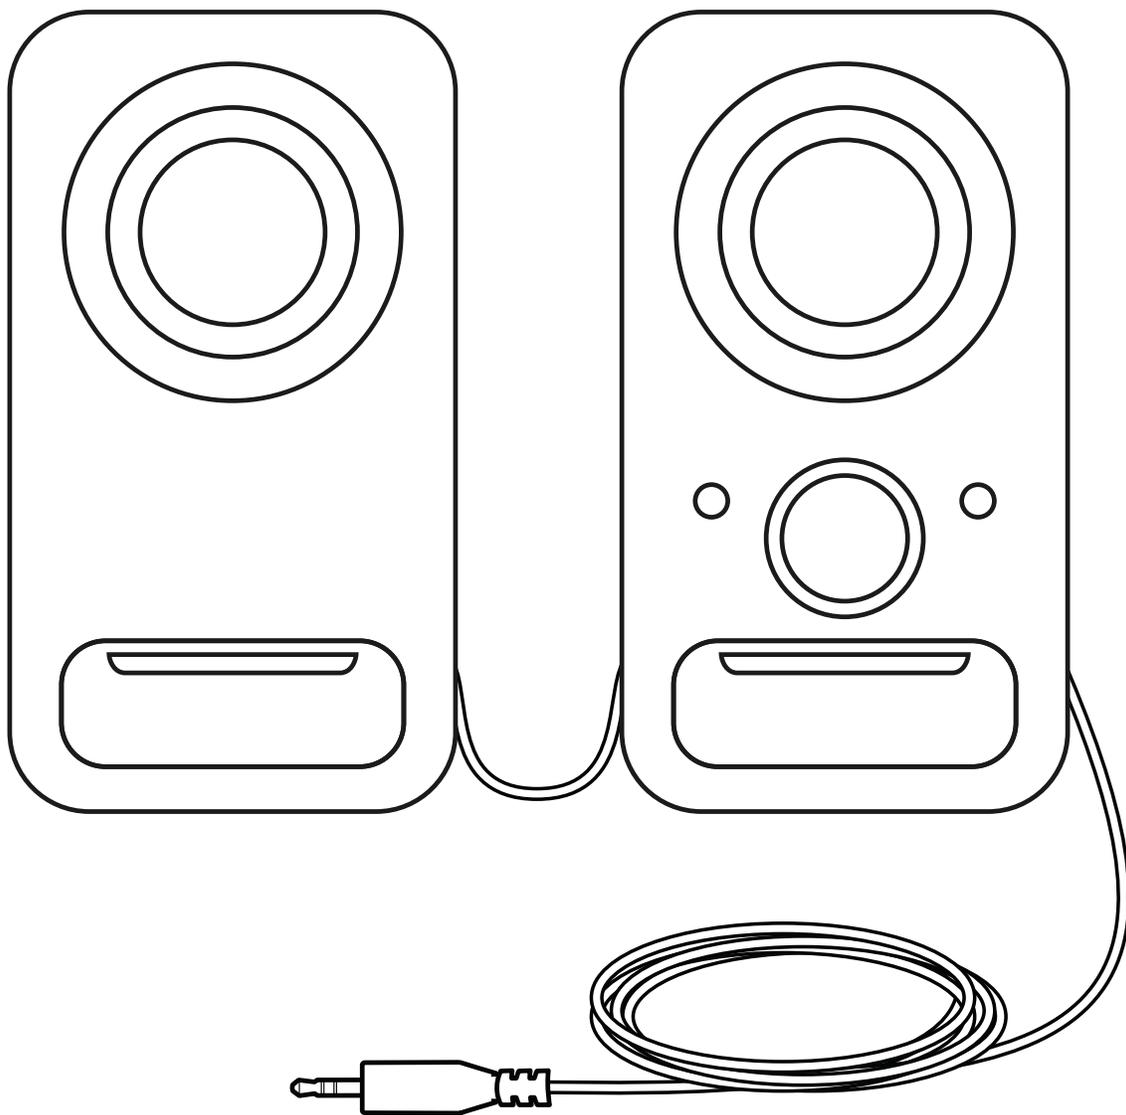

logicool®


製品について

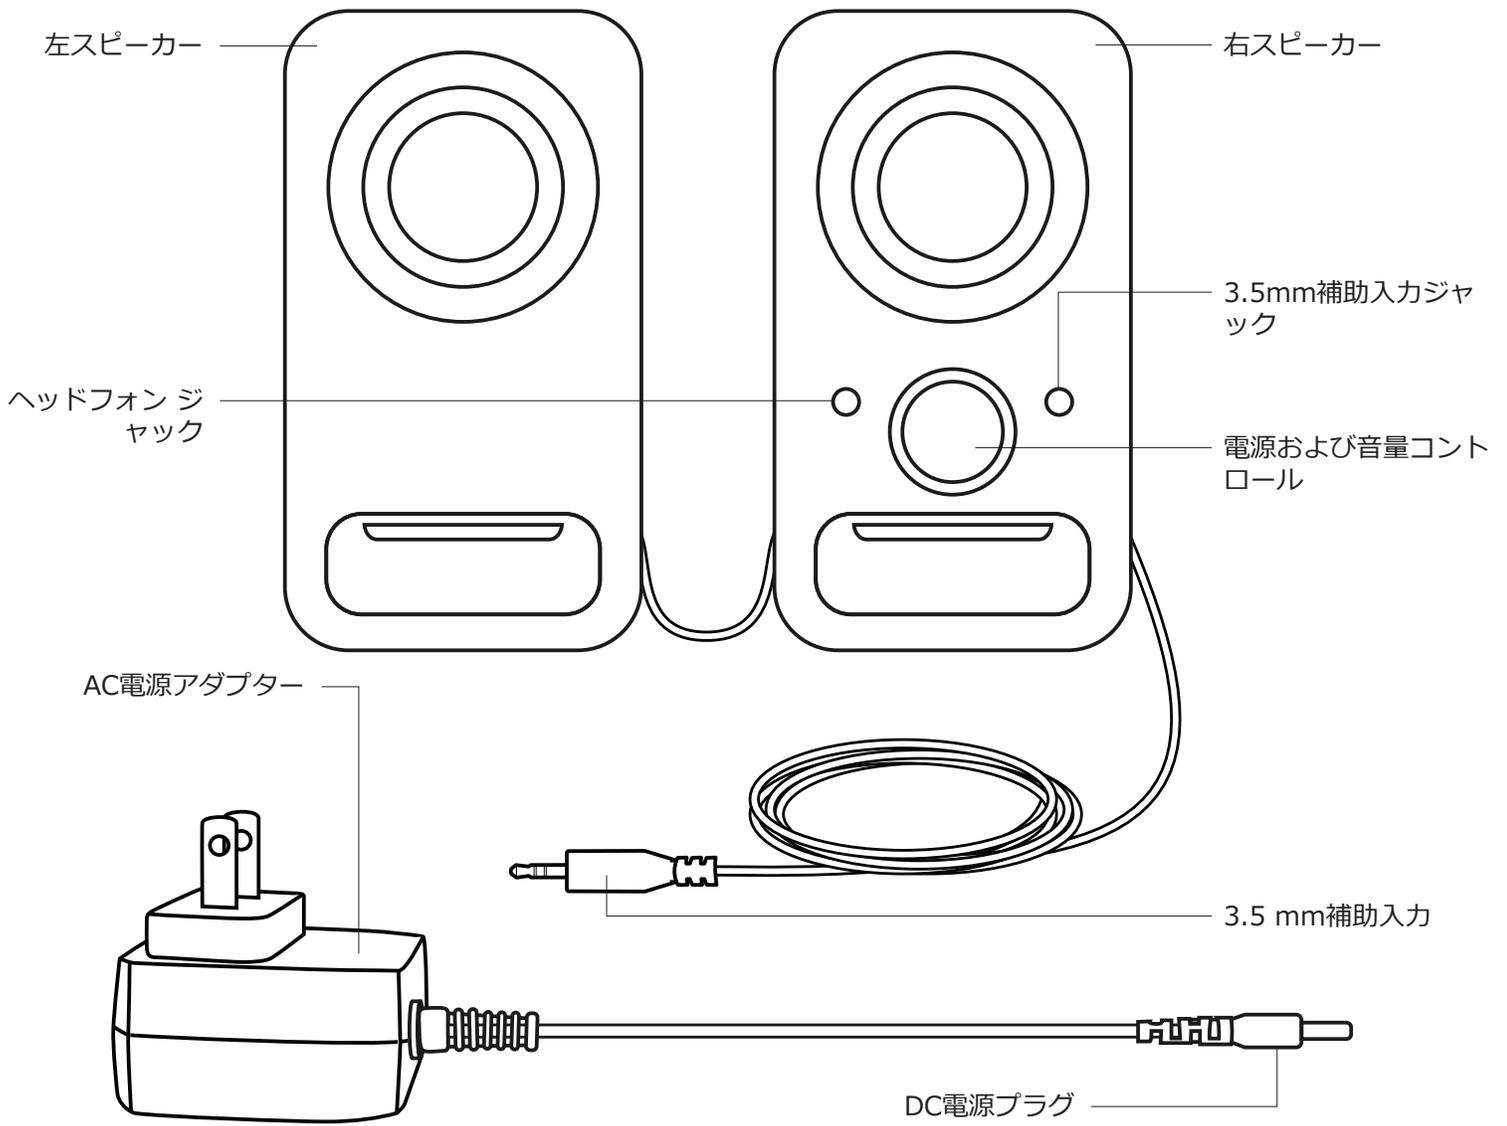


スピーカーの接続

1. DC電源プラグを右スピーカー背面に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- 2A. 右スピーカーにある3.5mm補助入力を使って、ソースデバイスを接続します。
- 2B. 右スピーカー前面の補助入力ジャックにデバイスを接続することもできます。
3. (オプション) ヘッドフォンを右スピーカー前面のヘッドフォンジャックに接続します。
4. 電源/音量ダイヤルを使ってスピーカーをオンにします。


1

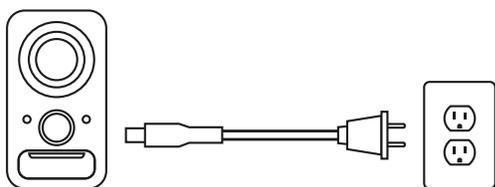


2A

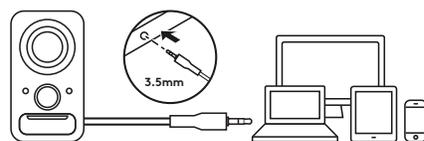


2B

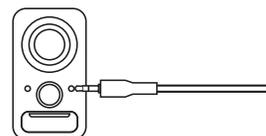

3

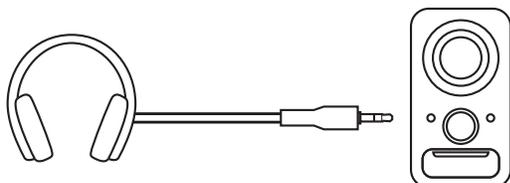


4

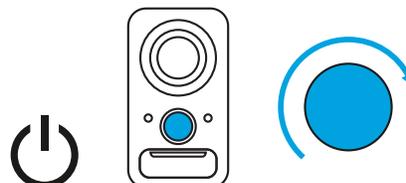

音量の調節

1. 右スピーカーのシングル音量コントロールダイヤルを時計回り（または反時計回り）に回して、スピーカーの音量を上下に調節します。

1

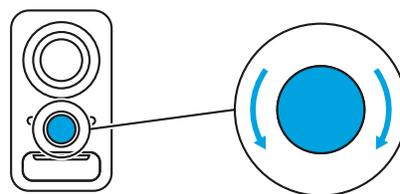

www.logicool.co.jp/support/Z150

www.logicool.co.jp/support/Z150

© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001222.002

logicool®