



MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ


Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet.
Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

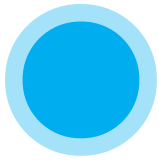


**TUTUSTU MONEN
LAITTEEN K780-
NÄPPÄIMISTÖÖN**

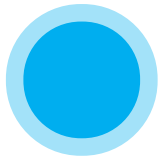

ALOITUS

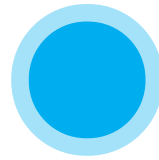

**PARANNELLUT
TOIMINNOT**

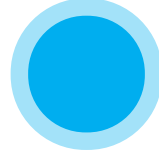

**KAHDENLAINEN
ULKOASU**

TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖÖN

Monen laitteen K780-näppäimistö on täysin varusteltu tietokoneen näppäimistö, joka toimii täydellisesti myös älypuhelimien ja tablettien kanssa. Nauti hiljaisesta ja mukavasta kirjoittamisesta ja vaihda helposti kaikkien laitteiden, joilla kirjoitat, välillä. Toimii Windows-, Mac-, Chrome OS-, Android- ja iOS-laitteilla.

Voit parantaa kokemustasi MacOS:llä ja Windowsilla lataamalla Logitech Optionsin. Sen lisäksi, että se optimoi näppäimistösi suosimasi käyttöjärjestelmän perusteella, ohjelmisto antaa sinun myös mukauttaa K780-näppäimistöä omien tarpeidesi mukaisesti.

Logitech Options



Monen laitteen K780-näppäimistö pikavilkaisulla



- 1 Easy-Switch-näppäimet
- 2 Kaksoistulostettu ulkoasu
- 3 Integroitu laiteteline
- 4 Akkua suojaava ovi ja vastaanottimen varastointi




LIITY MAAILMAN MENOON

Monen laitteen K780-näppäimistö voidaan liittää jopa kolmeen laitteeseen joko Bluetooth Smartin tai esiparitettujen Unifying USB -vastaanotinten* avulla.

Pika-asetukset

Noudata alla olevia ohjeita liittääksesi näppäimistö nopeasti pöytätietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen tai tablettiin. Jos haluat lisätietoja Unifyingin tai Bluetooth Smartin avulla liittämistä, tutustu alla oleviin osioihin.

* Unifying-vastaanotinta säilytetään näppäimistössä akkua suojaavan oven alla.

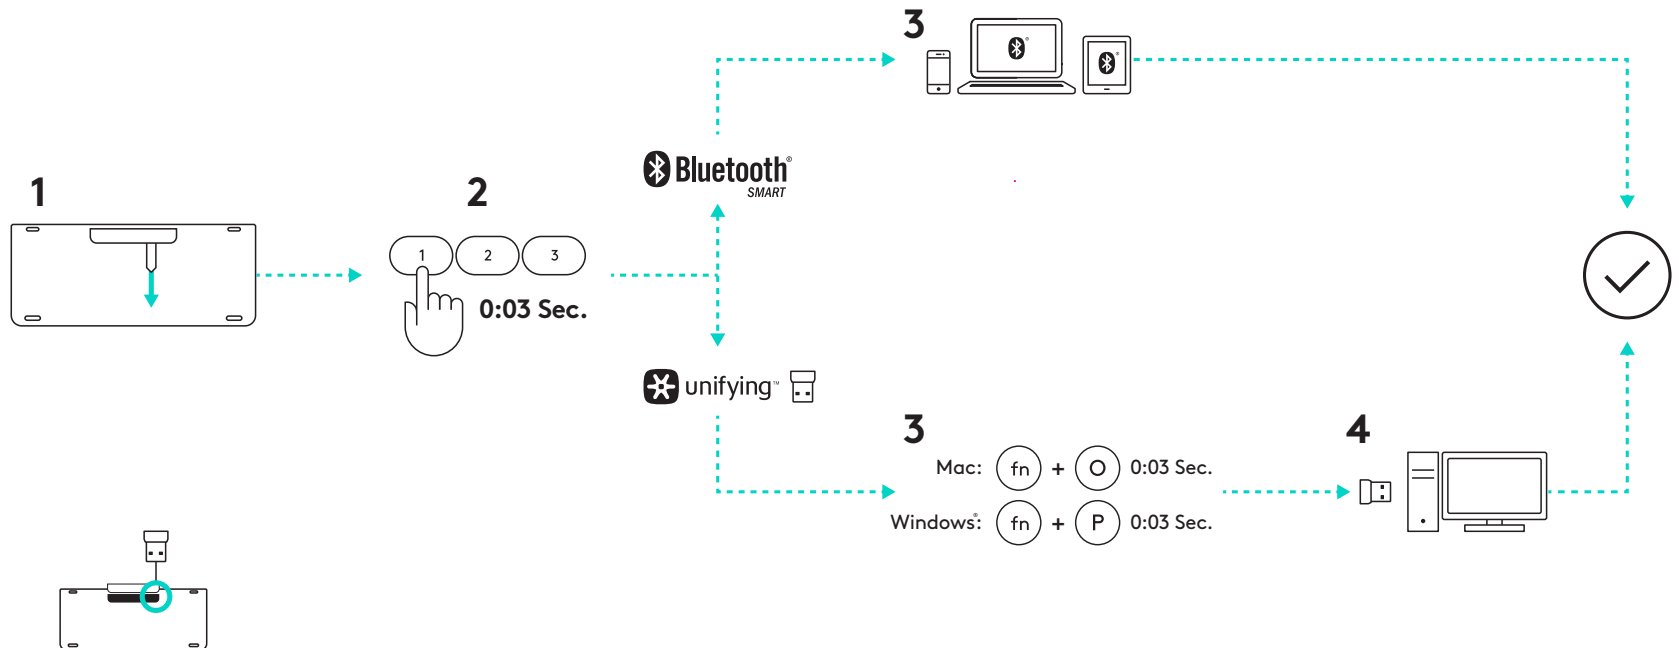

Kaksi yhteysvaihtoehtoa

K780 mahdollistaa jopa kolmeen laitteeseen (pöytätietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen, tablettiin tai älypuhelimien) yhdistämisen joko Unifying-vastaanottimen (2,4 GHz) tai Bluetooth Smartin avulla.



Monen laitteen K780-näppäimistön mukana tulee esiparitettu vastaanotin, jonka avulla voit liittää sen pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen ja käyttää sitä heti.

Unifying-vastaanottimen käyttämiseen tarvitaan:

Vaatimukset

USB-portti

Unifying-ohjelmisto

Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi

Mac OS X 10.10 tai uudempi

Chrome OS

Jos haluat muodostaa laiteparin laatikossa olevan vastaanottimen tai olemassa olevan Unifying-vastaanottimen kanssa, noudata seuraavia vaiheita.

Yhteyden muodostaminen

- 1 Lataa Unifying-ohjelmisto. Saat ohjelmiston [täältä](#).
- 2 Varmista, että näppäimistö on päällä.
- 3 Paina yhtä valkoista Easy-Switch-näppäintä kolmen sekunnin ajan. (Valitun kanavan LED-valo vilkkuu nopeasti.)
- 4 Määritä näppäimistösi käyttöjärjestelmäsi mukaan:
 - Mac OS:** Paina fn + O kolmen sekunnin ajan. (Valitun kanavan LED-valo syttyy.)
 - Windows, Chrome tai Android:** Paina fn + P. kolmen sekunnin ajan. (Valitun kanavan LED-valo syttyy.)
- 5 Liitä Unifying-vastaanotin.
- 6 Avaa Unifying-ohjelmisto ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.

Liitä Bluetooth[®] SMART

Monen laitteen K780-näppäimistön voidaan yhdistää Bluetooth Smartin avulla. Varmista, että laitteesi voi käyttää Bluetooth Smartia ja käyttää jotain seuraavista käyttöjärjestelmistä:

Vaatimukset

Windows 8 tai uudempi
Mac OS X 10.10 tai uudempi
iOS 5 tai uudempi
Android 5.0 tai uudempi
Chrome OS

Yhteyden muodostaminen











- 1 Varmista, että monen laitteen K780-näppäimistösi on päällä ja että Bluetooth on päällä tietokoneessasi, tabletissasi tai puhelimesi.
- 2 Paina yhtä Easy-Switch-näppäintä kolmen sekunnin ajan. (Valitun kanavan LED-valo vilkkuu nopeasti.)
- 3 Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja parita se K780-näppäimistön kanssa.
- 4 Anna näytöllä oleva salasana ja paina Enteriä.

PARANNELLUT TOIMINNOT

Monen laitteen K780-näppäimistöissä on monia paranneltuja toimintoja, joiden avulla saat entistä enemmän irti uudesta näppäimistöstäsi. Saatavilla on seuraavat parannellut toiminnot ja pikanäppäimet.

Pikanäppäimet ja medianäppäimet


Alla oleva taulukko näyttää Windowsille, Mac OS X:lle, Androidille ja iOS:lle saatavilla olevat pikanäppäimet ja medianäppäimet.

Näppäimet	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	
Windows 10	Selaimen aloitus sivu	Pikavalikko*	Edellinen selaimessa	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänvoimakkuuden vähennys	Äänvoimakkuuden lisäys	Cortana-haku
Windows 7, Windows 8	Selaimen aloitus sivu	Pikavalikko*	Edellinen selaimessa	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänvoimakkuuden vähennys	Äänvoimakkuuden lisäys	Haku
Android	Koti	Valikko	Takaisin	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänvoimakkuuden vähennys	Äänvoimakkuuden lisäys	Haku
iOS	Koti	Virtuaalinäppäimistön näyttämisen/piilottaminen	Koti	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänvoimakkuuden vähennys	Äänvoimakkuuden lisäys	Haku
Mac OS	Mission Control	Ohjauspaneeli*	Edellinen selaimessa*	Edellinen kappale	Toisto/tauko	Seuraava kappale	Mykistys	Äänvoimakkuuden vähennys	Äänvoimakkuuden lisäys	Haku

* Vaatii Logitech Options -ohjelmiston asennusta

Pikanäppäimet

Jos haluat käyttää pikanäppäimiä, paina Fn (Function) -näppäintä samalla, kun painat toimintoon liittyvää näppäintä. Alla olevassa taulukossa on erilaiset Function-näppäimen yhdistelmät eri käyttöjärjestelmille.

Näppäimet							
Windows 10	Lisää	Print screen -näppäin	Lukitse näyttö	Alkuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Loppuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Sivu ylös	Sivu alas
Windows 7, Windows 8	Lisää	Print screen -näppäin	Lukitse näyttö	Alkuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Loppuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Sivu ylös	Sivu alas
Android	-	Print screen -näppäin	Lukitse näyttö	Alkuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Loppuun (tekstin muokkaamisen yhteydessä)	Sivu ylös	Sivu alas
iOS	Vaihda kieltä	Ota näyttökuva	Lukitse näyttö	Valitse tekstin nykyisen kursorin vasemmalla puolella	Valitse tekstin nykyisen kursorin oikealla puolella	Kirkkauden lisääminen	Kirkkauden vähentäminen
Mac OS	Vaihda kieltä	Print screen -näppäin	Lukitse näyttö	Valitse tekstin nykyisen kursorin vasemmalla puolella	Valitse tekstin nykyisen kursorin oikealla puolella	Kirkkauden lisääminen	Kirkkauden vähentäminen

* Vaatii Logitech Options -ohjelmiston asennusta

KAHDENLAINEN ULKOASU

Ainutlaatuiset kaksoistulostetut näppäimet tekevät monen laitteen K780-näppäimistöä yhteensopivan erilaisten käyttöjärjestelmien kanssa (esim. Mac OS X, iOS, Windows, Chrome, Android). Näppäinten merkkien värit ja jakoviivat erottavat toimintoja ja symboleita, jotka on varattu tietyille käyttöjärjestelmälle.

Näppäinten merkkien värit

Harmaat merkinnät osoittavat Mac OS X- tai iOS-käyttöjärjestelmää käyttävissä Apple-laitteissa käytettävissä olevat toiminnot.

Valkoiset merkinnät harmaissa ympyröissä osoittavat symbolit, jotka on varattu käytettäväksi yhdessä ALT GR -näppäimen kanssa Windows-tietokoneissa.

Kaksoisnäppäimet

Muuntonnäppäimissä välilyöntipainikkeen kummallakin puolella näkyy kaksi merkintäsarjaa, jotka on erotettu jakoviivoilla. Jakoviivan yllä oleva merkki kuvaa Windows- ja Android-laitteille lähetettyä vaihtoehtoa.

Jakoviivan alla oleva merkki kuvaa Apple-tietokoneille, iPhoneille ja iPadille lähetettyä vaihtoehtoa. Näppäimistö käyttää automaattisesti muuntonnäppäimiä, jotka koskevat parhaillaan valittuna olevaa laitetta.

Näppäimistön määrittäminen

Voit määrittää näppäimistön ulkoasua valitsemasi käyttöjärjestelmän mukaan painamalla jotain seuraavista pikanäppäimistä kolmen sekunnin ajan.

iOS fn + I


Mac OS X fn + O

Windows fn + P

Valitun kanavan LED-valo syttyy varmistukseksi, kun ulkoasu on määritetty.

HUOMAA: Jos liität näppäimistön Bluetooth Smartin avulla, tätä vaihetta ei tarvitse tehdä. OS Detection määrittää alkuasun automaattisesti.

Varattujen näppäinten merkinnät

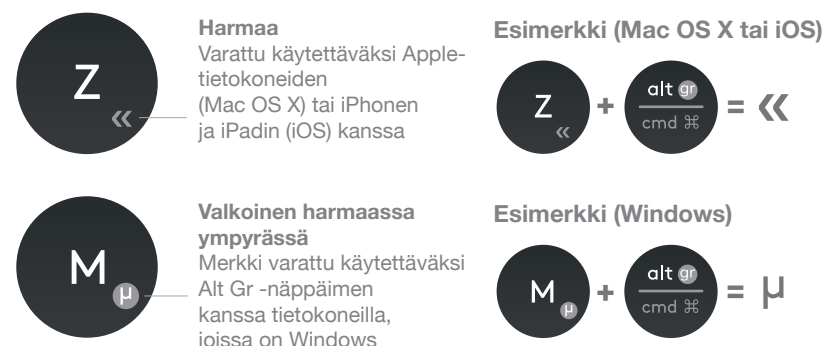

Jaettujen näppäinten merkinnät



Käyttöjärjestelmän valinta	Pidä näppäinyhdistelmää painettuna kolmen sekunnin ajan
iOS	fn + I
macOS	fn + O
Windows	fn + P

© 2016 Logitech. Logitech, Logi ja muut Logitech-tuotemerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Logitechilla on lisenssi näiden merkkien käyttöön.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiansa omaisuutta.